

Oberteil-Grundkonstruktion für Blazer

Teil 1 //// Rumpf

Konstruktionsprinzip und Maße

Der Aufbau der Blazer-Grundkonstruktion erfolgt nach demselben Schema wie der Aufbau der Korsagen-Grundkonstruktion.

Der einzige Unterschied: um die Konstruktionsmaße zu erhalten, werden den Körpermaßen von Beginn an Bequemlichkeitszugaben hinzugefügt.

Vorderlänge und Brusttiefe bleiben dabei unverändert.

Auch die Halslochbreite bleibt zunächst unverändert, da vom Halsloch aus die Schulterbreite definiert wird. Das Halsloch wird später styleabhängig angepasst.

<i>G</i>	<i>Größe</i>	<i>38</i>
KöH	Körperhöhe	168
BrU	Brustumfang	88
uBrU	Unterbrustumfang je nach Cup-Größe	A 75
		C 71
		D 67
TaU	Taillenumfang	72
HüU	Hüftumfang	97
HaU	Halsansatzumfang	36
HIB	Halslochbreite	6,7
AIT	Armlochtiefe	20,1
RüL	Rückenlänge	41,6
HüT	Hüfttiefe	20,6
BrT2	Brusttiefe ohne HIB	28,1
VL2	Vorderlänge ohne HIB	45,3
RüB	Rückenbreite	16,5
ArD	Armdurchmesser	9,3
BrB	Brustbreite	18,2
SuB	Schulterbreite	12,2
ArL	Armlänge	59,9
OaU	Oberarmumfang	28
HgU	Handgelenkumfang	15,8
sTaH	seitliche Taillenhöhe	106
SiH	Sitzhöhe	26,1
SrH	Schritthöhe	79,9
FeU	Fesselumfang	24,5

+10 cm


+2,5 cm

+1,5 cm

+1,5 cm

+2 cm

+1,5 cm

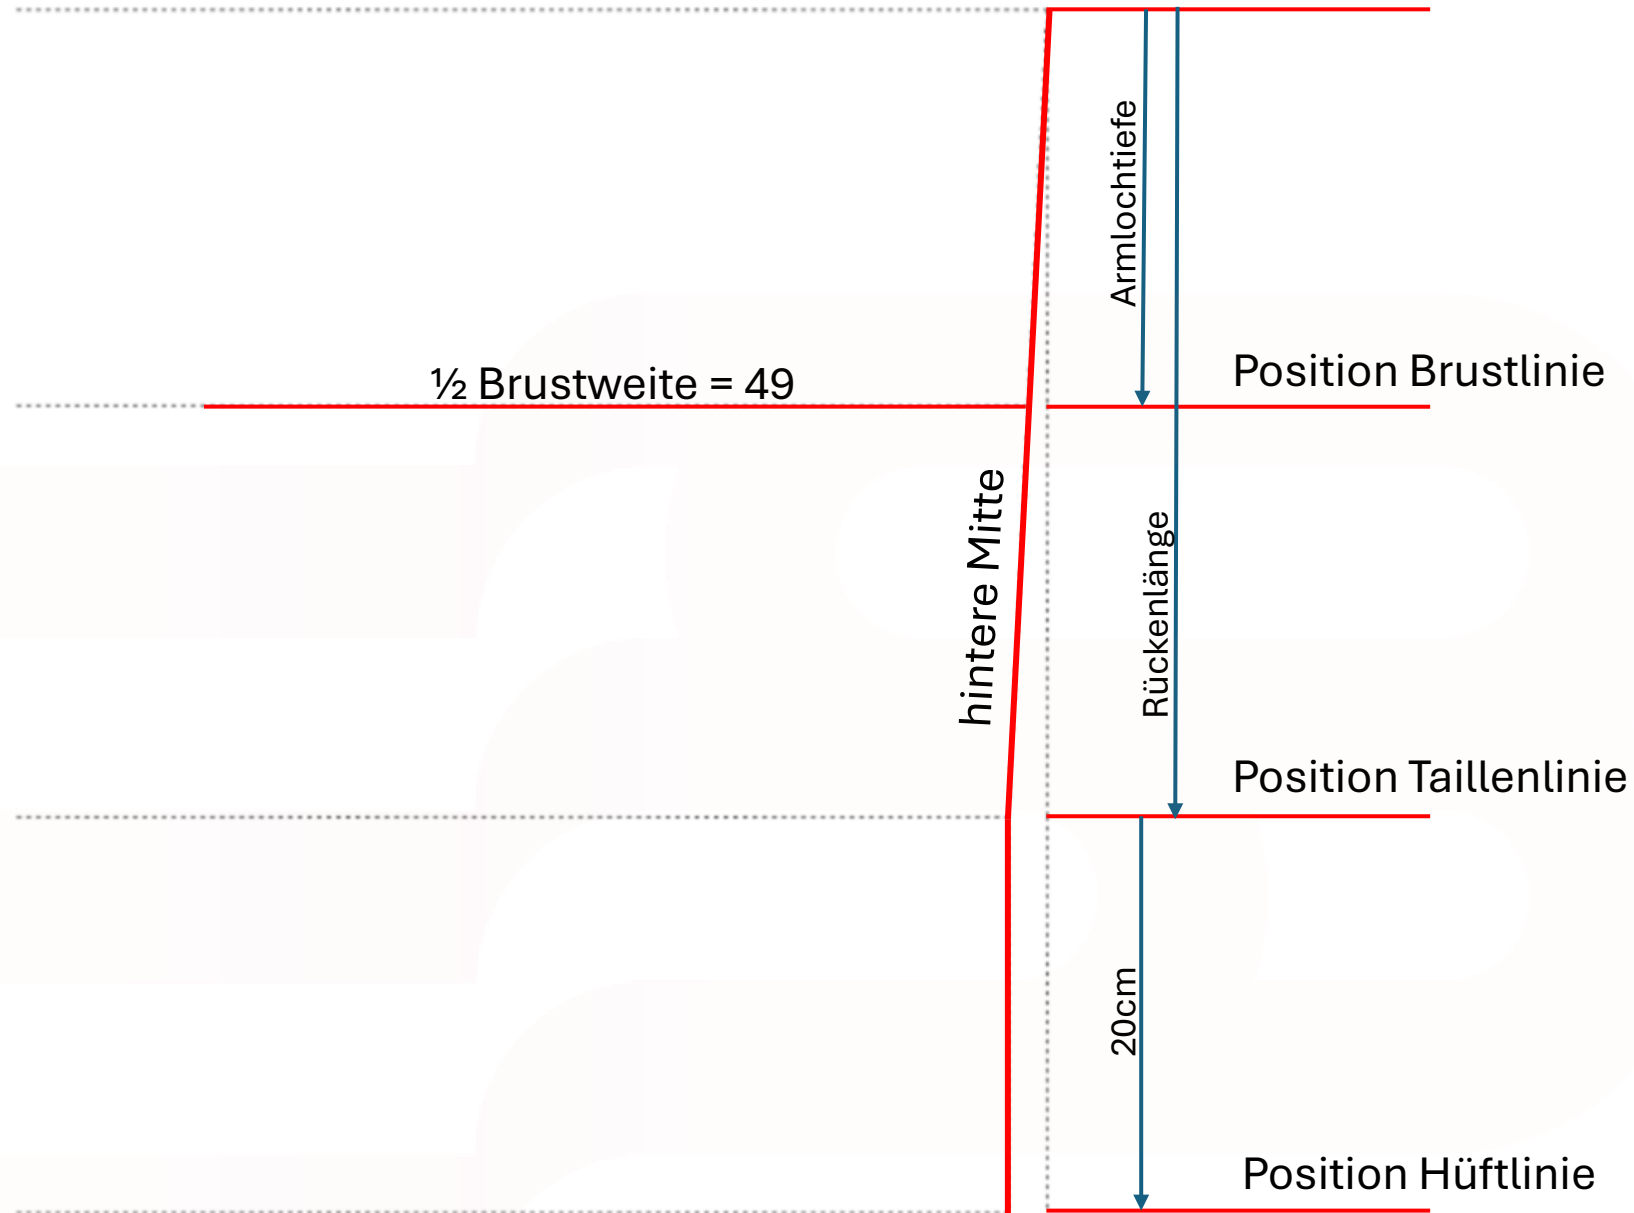


Grundgerüst

Da die Jacke legerer sitzt, darf die Brustabnäherlinie leicht nach außen verschoben werden.


Zum gemessenen oder errechneten Maß für die Brustabnäherlinie bei sehr engen Modellen werden 1,5 cm hinzugerechnet.

Methode 1, am Avatar messen:
½ Brustpunkt zu Brustpunkt
Methode 2, mit Formel berechnen:
Brustumfang/10 **+1,5 cm**

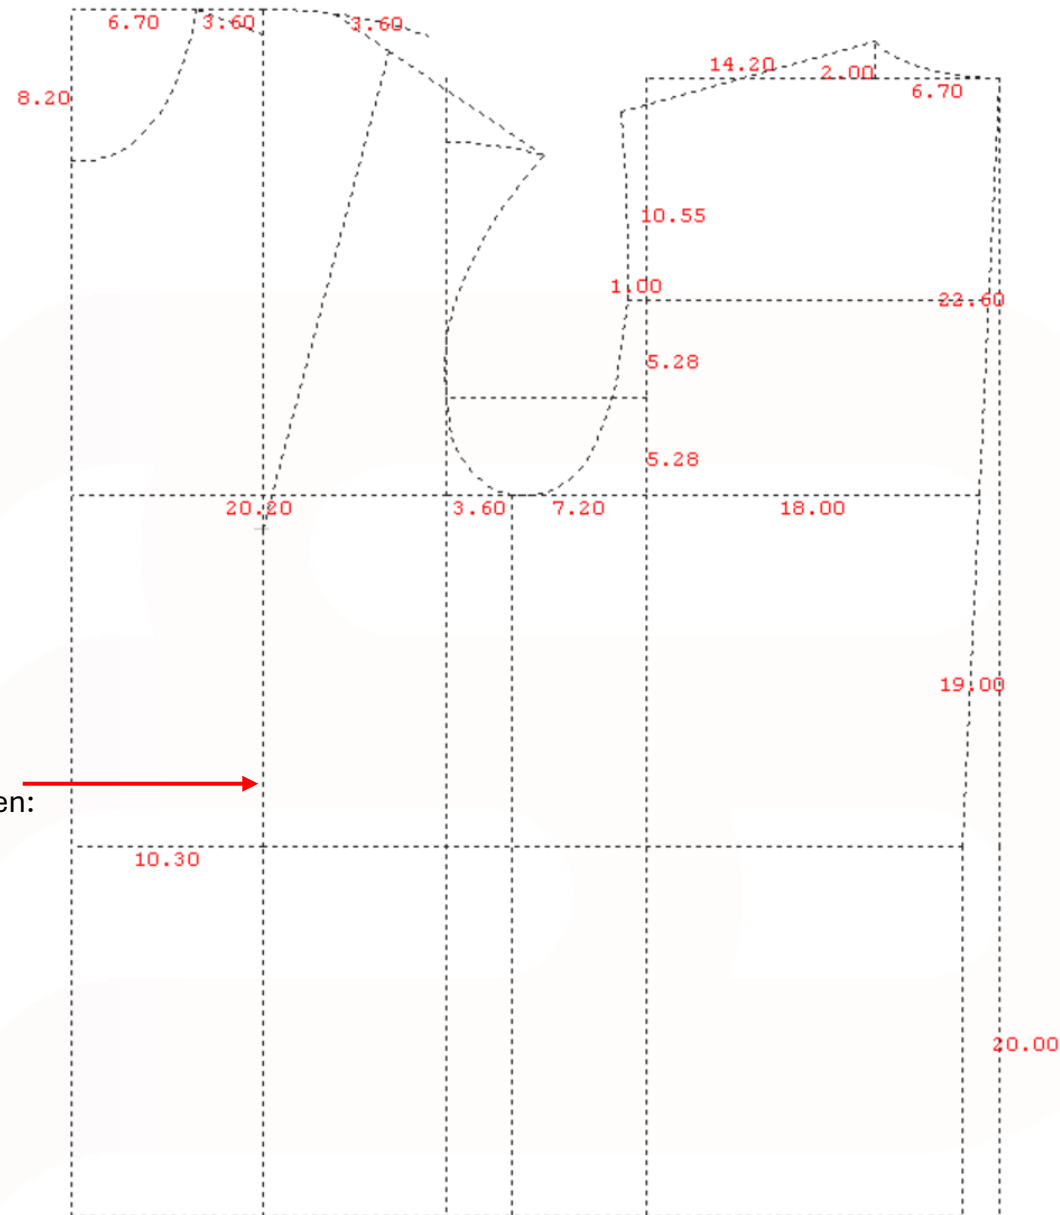

Grundgerüst

Taillenabnäher einzeichnen.

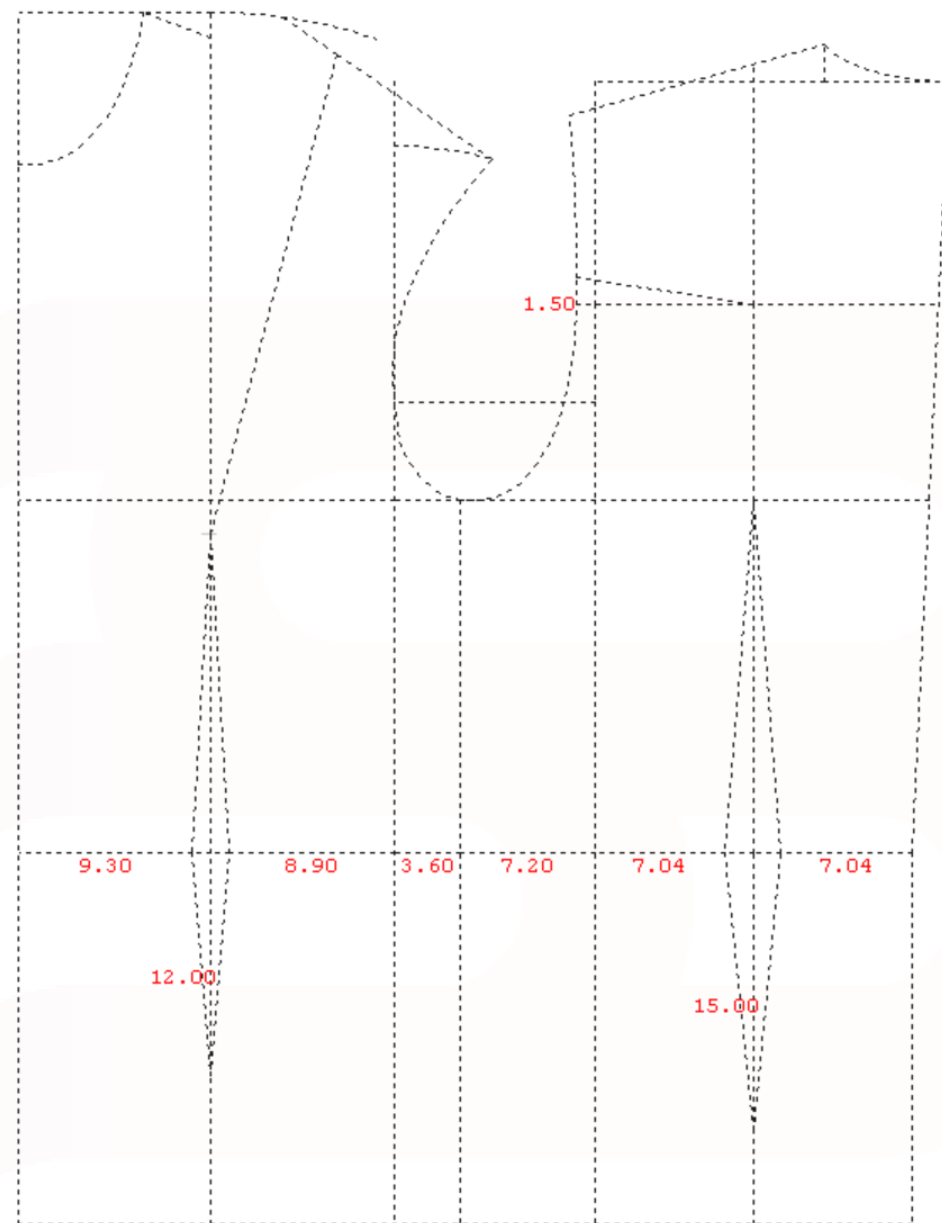


Style-Entwicklung

Für eine sehr taillierte Jacke könnte, wie im Korsagen-Grundschnitt, ein zweiter Abnäher im Rückteil zusätzlich eingebaut werden.

Außerdem kann an der Seitennaht eine Taillierung vorgenommen werden.

Die Taillenweite in dieser Jacke soll 84 sein. Wir benötigen daher keinen zusätzlichen Abnäher und stellen die Seitennaht nur moderat ein.

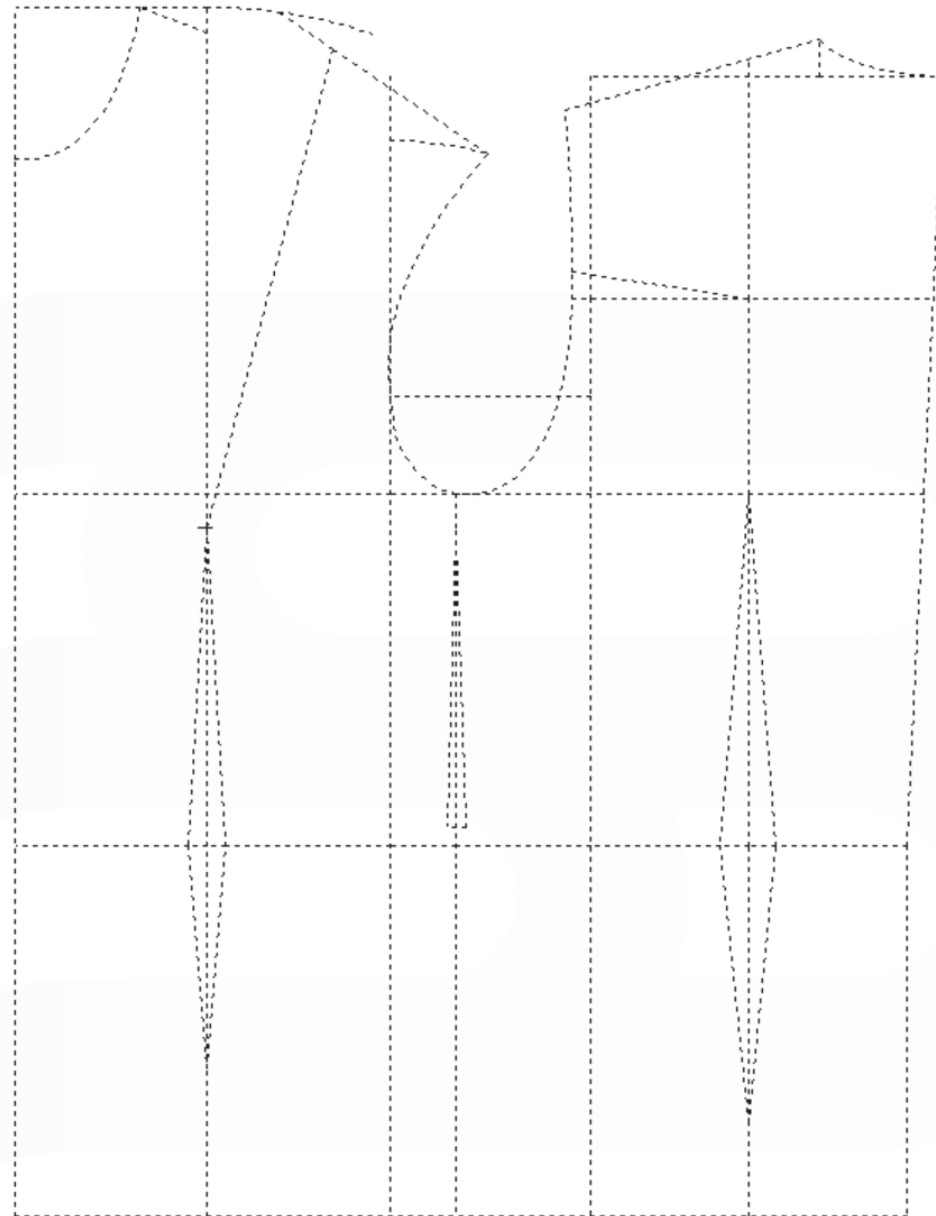

Style-Entwicklung


Die Differenz der aktuellen Hüftweite zum Zielwert wird ermittelt.

Zielwert Hüftweite: 106

Es ergibt sich eine Differenz von ca. 5 cm.

Da wir, anders als bei dem Korsagen-Grundschnitt, keine zweite Teilungsnäht im Rückteil haben, ist es nun schwieriger die Differenz auf die beiden Verbleibenden Teilungsnähte zu verteilen und dabei eine schöne dreidimensionale Form zu erzeugen.

Für eine ausgewogene Verteilung der Hüftweite wäre es besser, den Abnäher von seiner natürlichen Position weg und mehr zur Seitennaht zu rücken, sodass die Abstände von Hinterer Mitte zu Abnäher zu Seitennaht in etwa gleich sind.

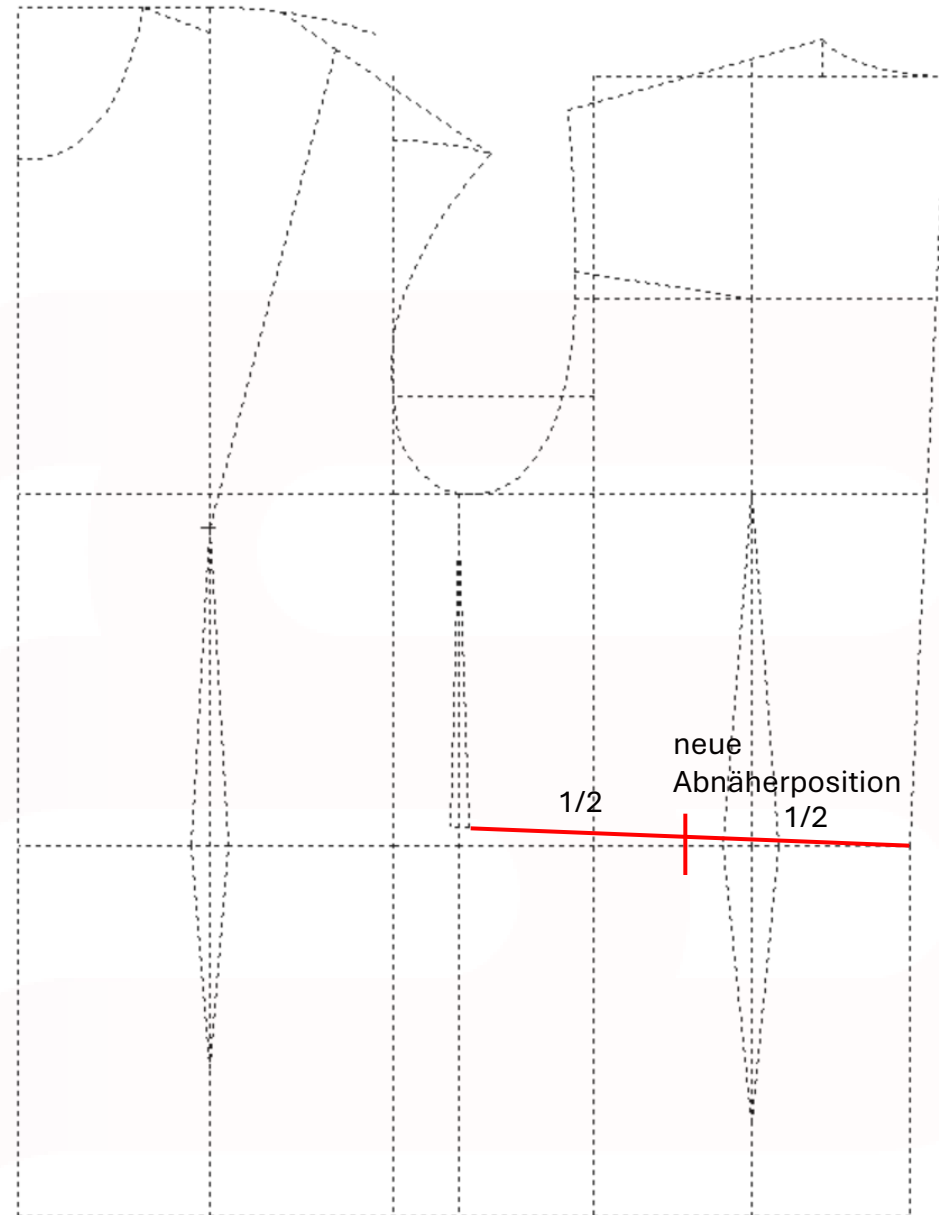

Style-Entwicklung


Messstrecke 2 cm unterhalb des Armlochs wird einzeichnen.

An dieser Position wird später das Fertigmaß der Brustweite im Kleidungsstück gemessen.

Abnäher sollten diese Linie nicht durchkreuzen und die Seitennähte sollten an dieser Stelle parallel verlaufen.

So ist sichergestellt, dass schräg verlaufende Seitennähte die Form des Armlochs nicht beeinflussen.

Die Abnäher und Seitennähte werden entsprechend angepasst.

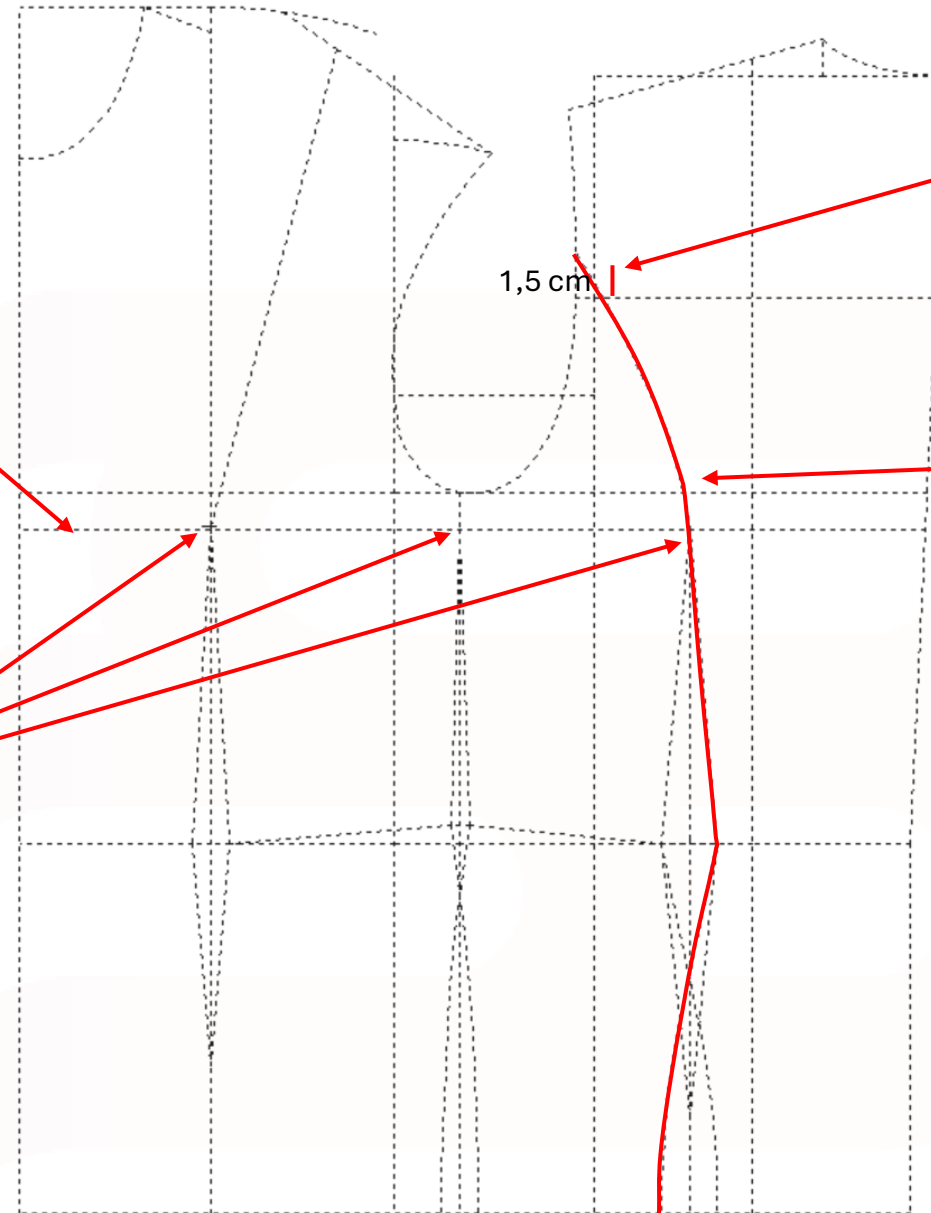




Der Schulterabnäher wird gestrichen und verbleibt als Auflockerung im Armloch.

Das vordere Armloch wird in einem nächsten Schritt ebenfalls entsprechend aufgelockert.

Die Teilungsnäht im Rückteil wird so eingezeichnet, dass sie in einer harmonischen Form die Linie des mittleren Rückteils fortsetzt und dann in einem sanften Bogen ins Armloch einläuft.

Style-Entwicklung

Schnittteile heraustracen.

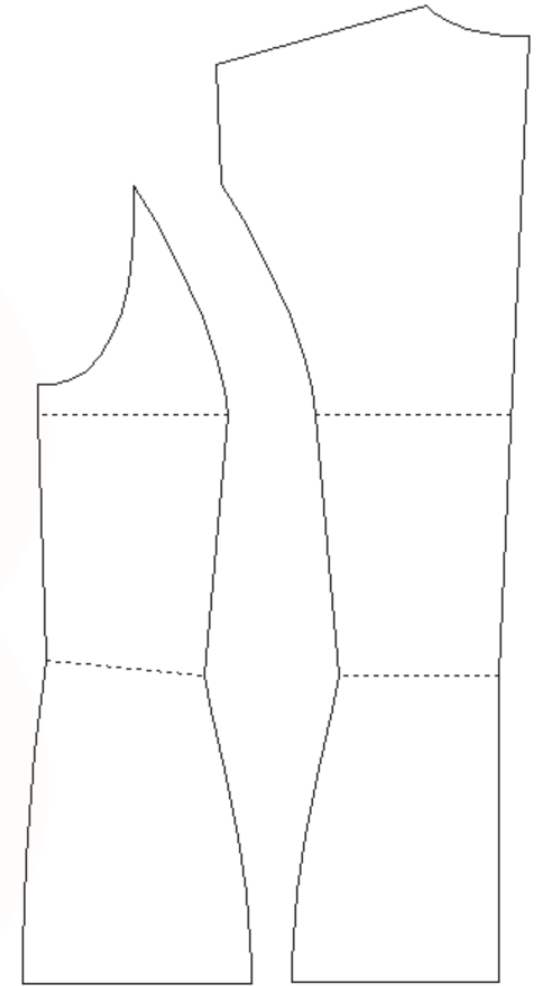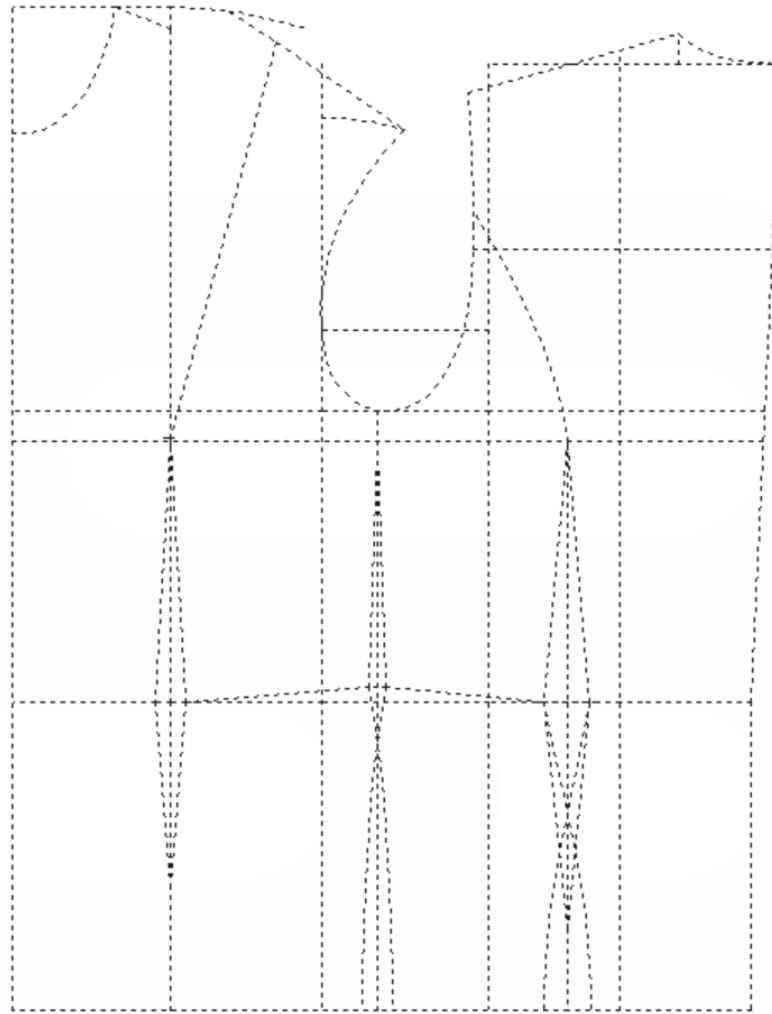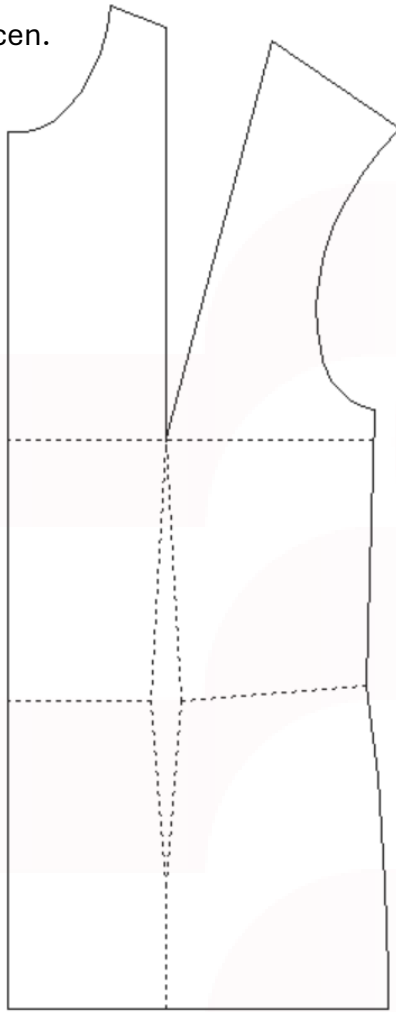


Style-Entwicklung

Durch den entfallenen Schulterabnäher wurde das rückwärtige Armloch um 1,5 cm aufgelockert.


Im Vorderteil soll das Armloch ebenfalls aufgelockert werden. Hier soll 1 cm zur Armlochhöhe hinzukommen. Gleichzeitig soll der Brustabnäher verkleinert werden, um insgesamt eine legerere Optik zu erhalten.

Der Brustabnäher kann genutzt werden, um das vordere Armloch aufzulockern.

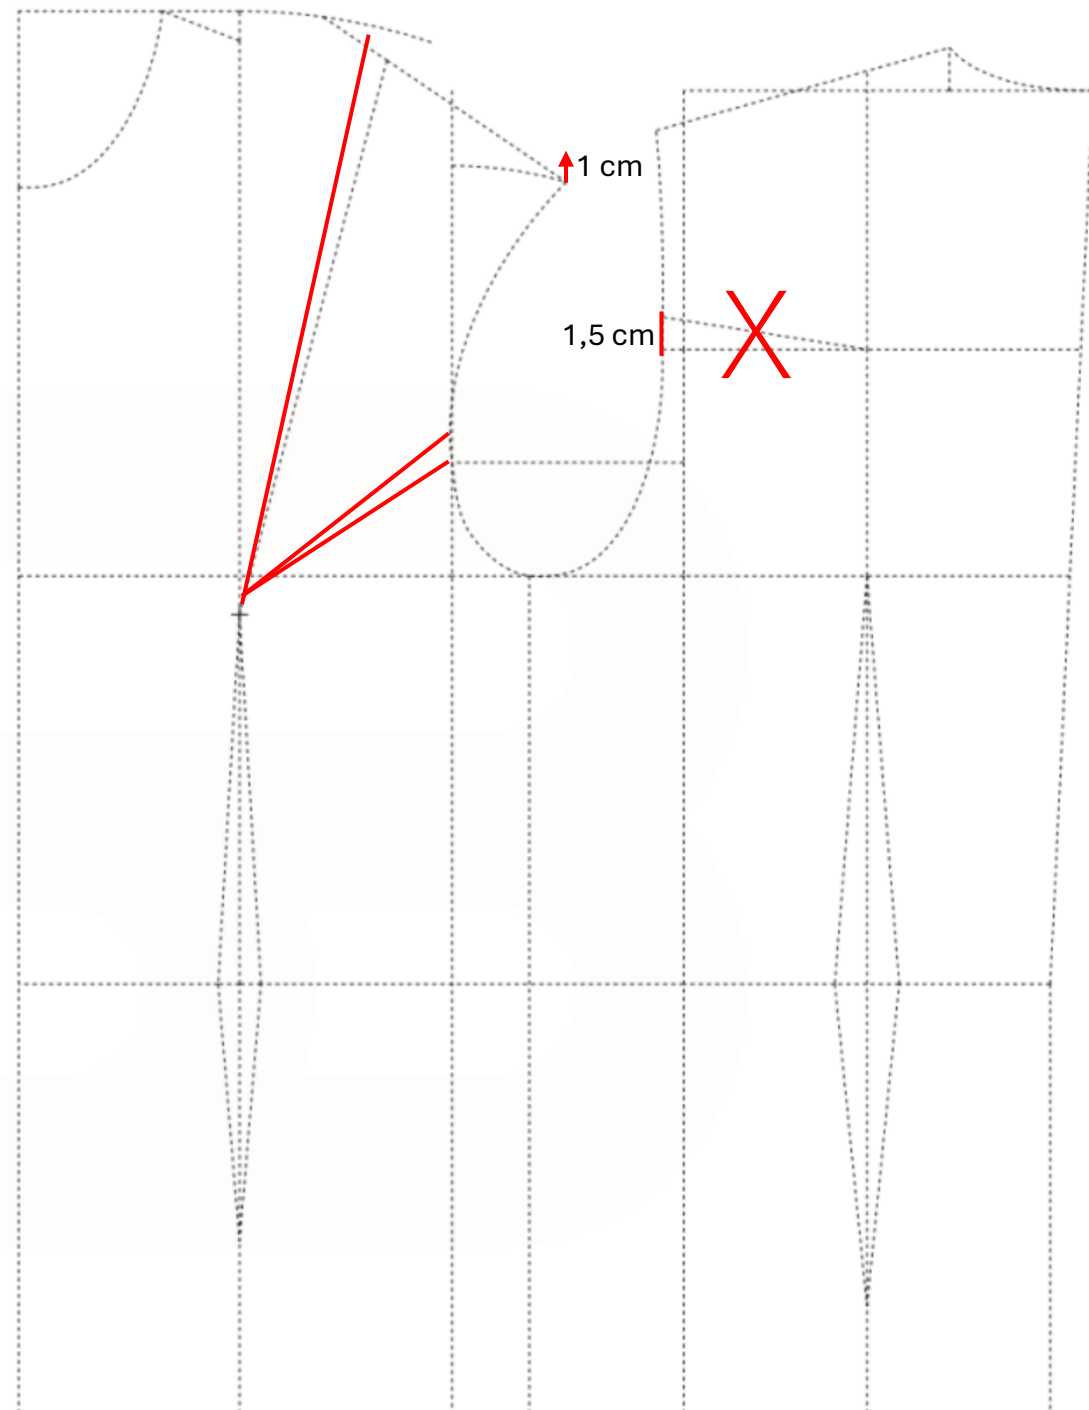


Style-Entwicklung

Den Brustabnäher so weit ins Armloch drehen, dass der Schulterpunkt sich um 1 cm nach oben verschiebt.

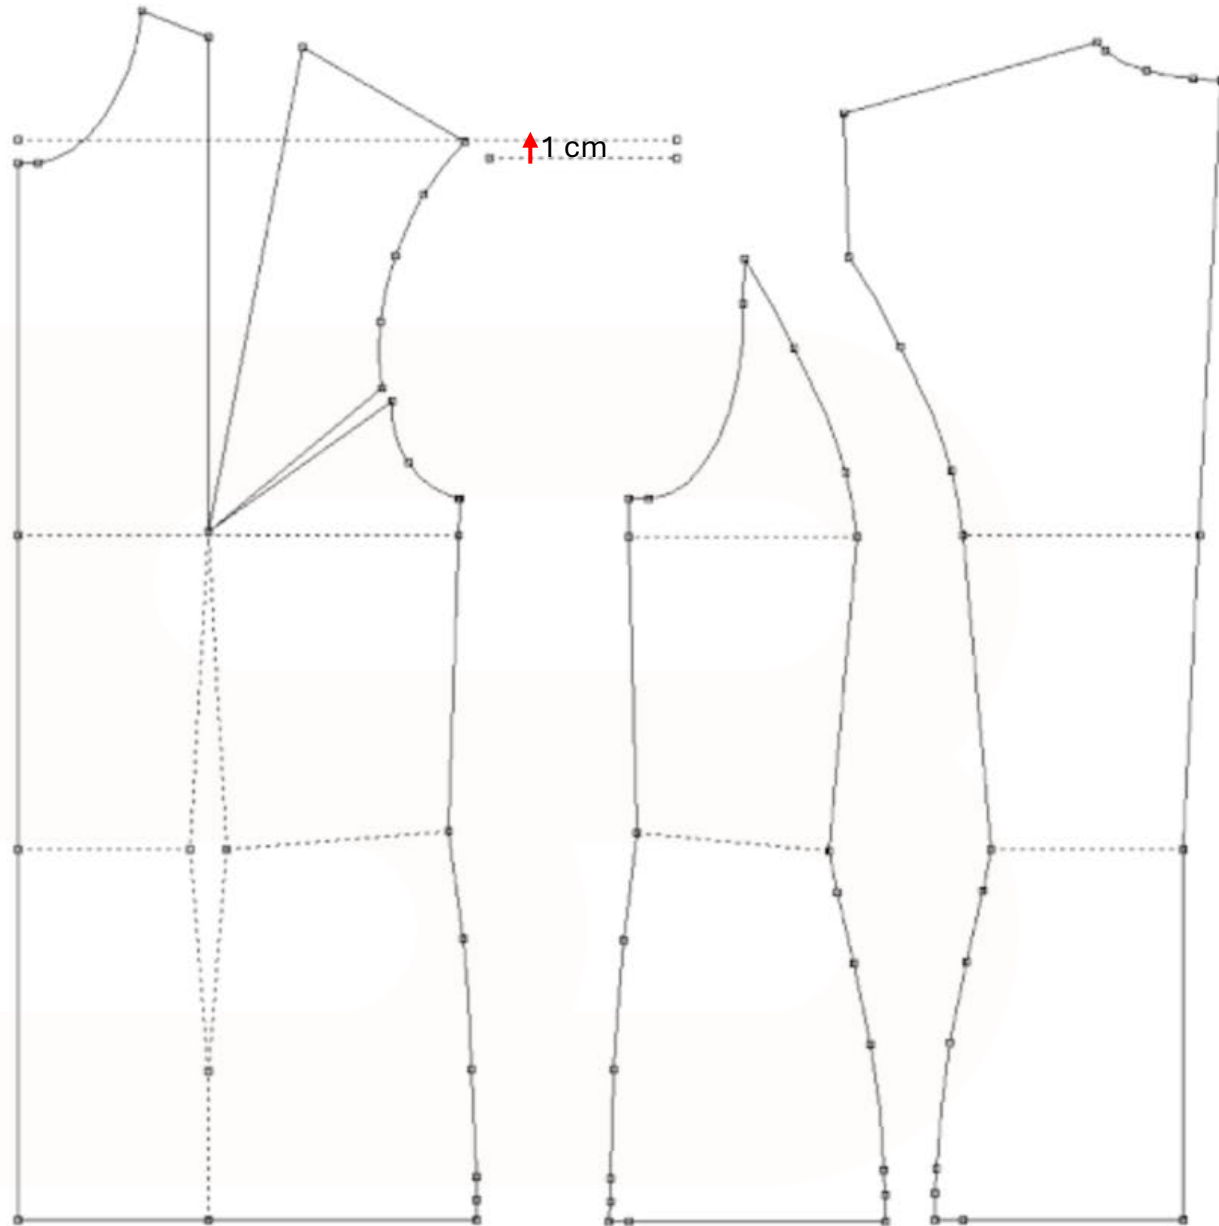


Style-Entwicklung

Armloch neu auszeichnen und
verlegten Abnäher teil löschen.

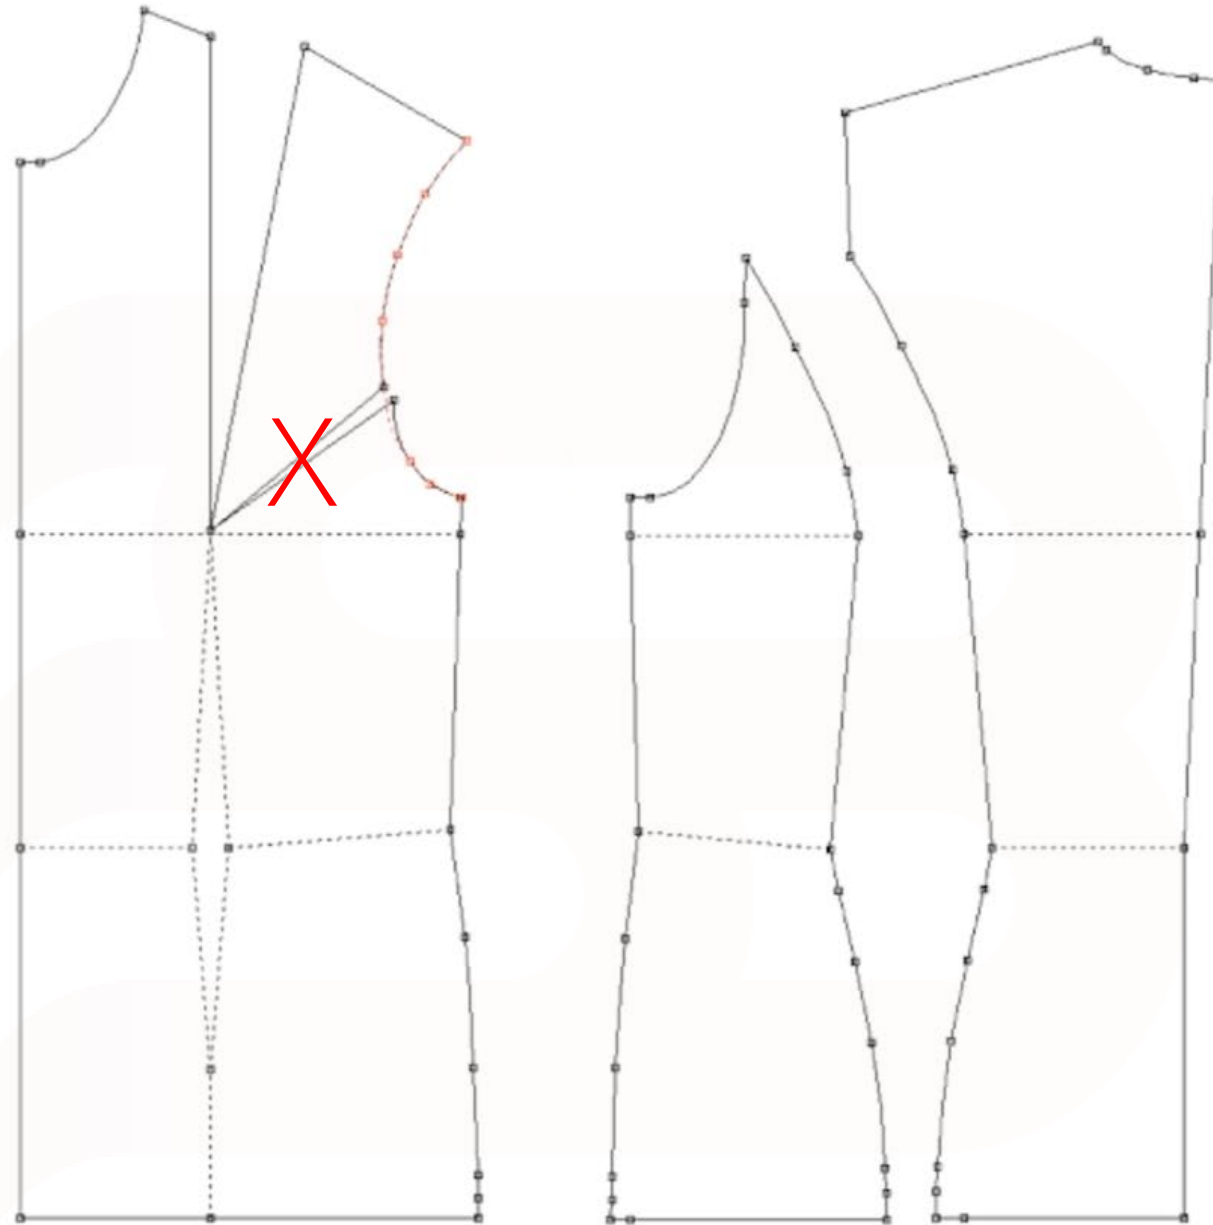

Style-Entwicklung


Teilungsnabt einzeichnen.

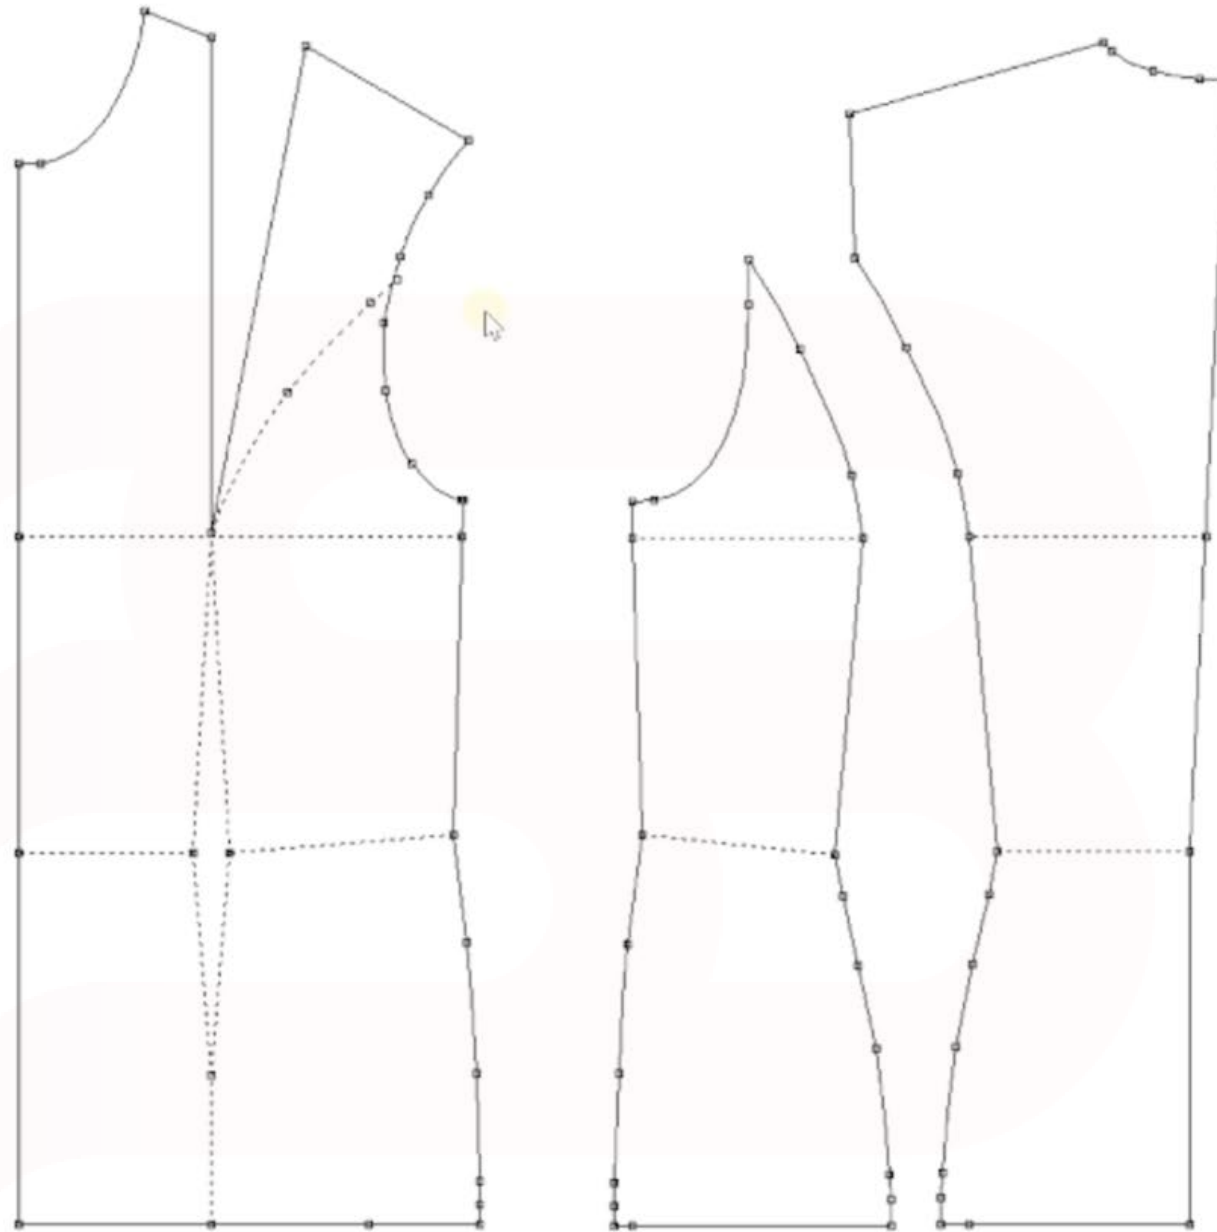

Style-Entwicklung


Durch den verkleinerten
Brustabnäher fehlt Vorderlänge.

Am Saum können bis zu 1,5 cm
an Länge hinzugegeben werden,
um die Balance auszugleichen.

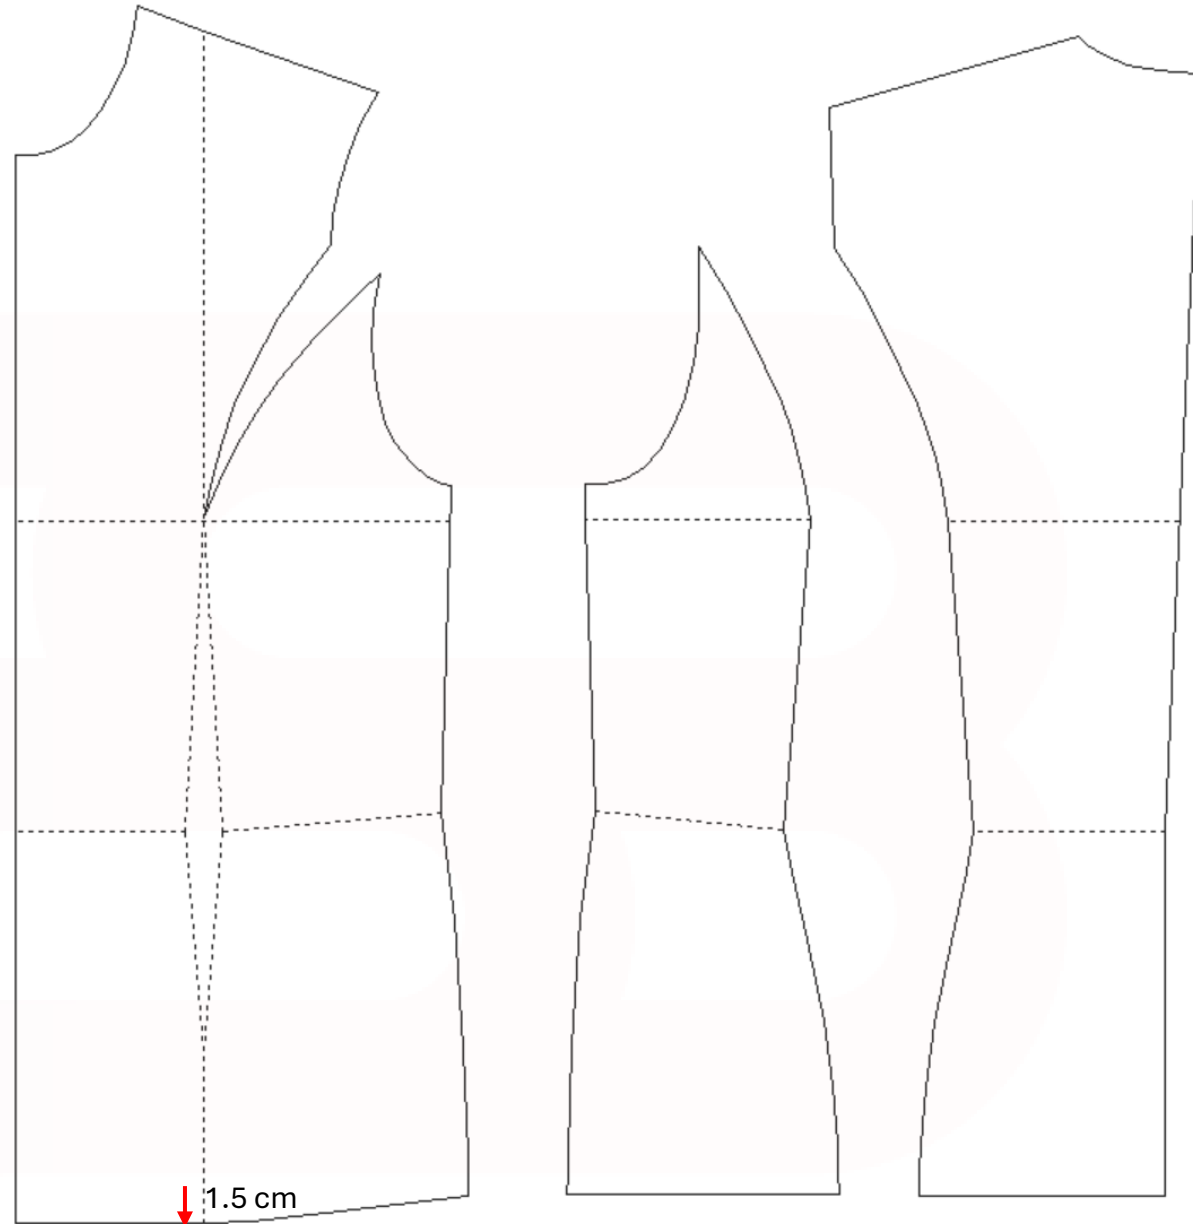

Style-Entwicklung

Schnittteile heraustracen und
Linien harmonisch formen.

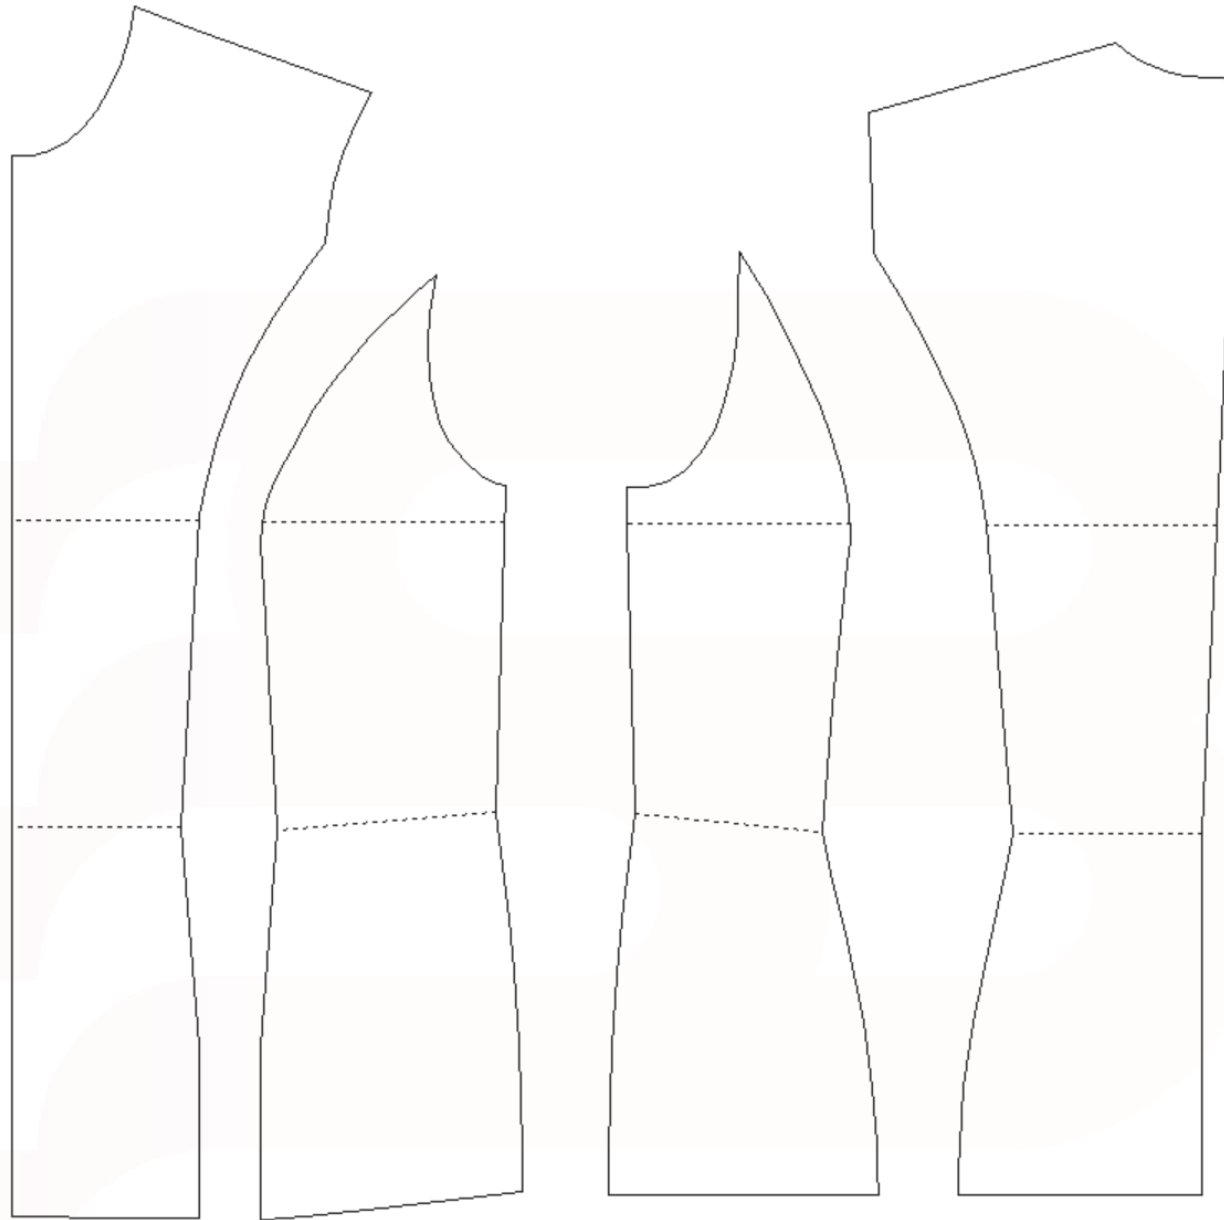

Style-Entwicklung

½ Halslochdurchmesser im Rückteil auf 8 cm vergrößern.

Hinteres Halsloch auf 3 cm vertiefen.

Schulterbreite im VT entsprechend anpassen.

Eine Einhalteweite von 0,5 cm in der hinteren Schulter soll erhalten bleiben.

